


Toetsen combinatie met de Seika onder Window-Eyes.

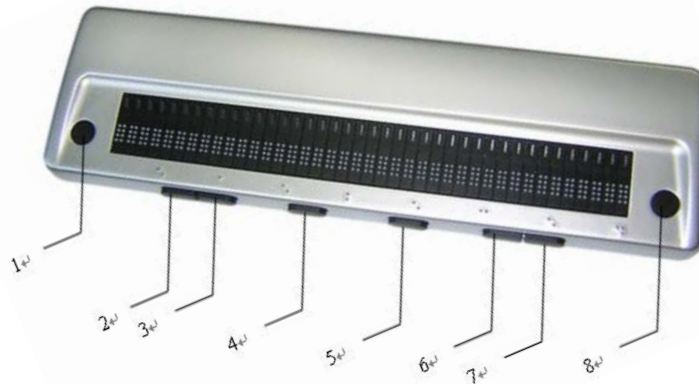

Hieronder volgt een beschrijving van de toetsen en wat deze doen onder Window-Eyes:

Naast de braillecellen hebben we een toets links en rechts, als u links drukt dan gaat u 40 karakters terug, indien u rechts drukt dan gaat u 40 karakters verder.

Als de brailregel recht voor u staat zijn er aan de voorzijde van links naar rechts, 6 druk toetsen die allemaal een combinatie omvatten om een actie uit te voeren in Window-Eyes. Hieronder volgt een korte beschrijving.

Toets	Actie
1	Vorige braillelijn
2	Volgende braillelijn
3	Schakel Braille tracking (muis, focus)
4	6/8 punts Braille
5	Bovenste regel
6	Onderste regel
12	Braille schakelaar
13	Attributen schakelaar
23	Braille grafische mode
14	Attributen schakelaar
34	Schakel Braille Grade 2
LR	Ga naar Focus